

Anleitung

Anlernen eines Handsenders an das RX1

Zum Anlernen muss das Gerät angeschlossen sein und die Zündung an!

1. Gehäuse öffnen (4 Schrauben) oder Schraubenzieher
-LED leuchtet (blau)
2. Taster drücken (Bild, rot markiert)
-LED erlischt
3. Beliebige Taste auf Handsender drücken
-LED blinkt 5-mal
-Handsender angelernt


Instructions

Teaching a remote control to the RX1

For teaching, the device must be connected and the ignition on!

1. Open housing cover (4 Screws) or use a Screwdriver
-LED shine blue
2. Push switch (Picture red marker)
-LED goes out
3. Press any Key on the remote control
-LED blink five times
-remote control is teached

Schwarzes Gehäuse / black housing

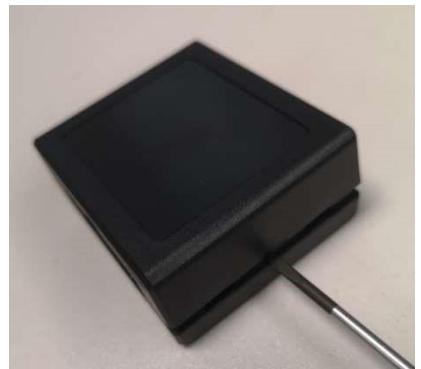

Graues Gehäuse / Grey housing

