

Montageanleitung Audi

Anleitung gilt für folgende Fahrzeuge:
RS3 8Y

Wichtig:

- Die Montage erfordert eine Hebebühne!
- Mechatroniker oder KFZ-Mechatroniker Kenntnisse sind von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig.
- Die Montage gelingt zu zweit besser/schneller.
- Gegebenenfalls wird für die Demontage der Endschalldämpfer Auspuffgummis ein Spezialwerkzeug benötigt.

Das Fahrzeug in der Montageanleitung ist ein RS3 8Y.

Die Anleitung kann aber für alle oben aufgeführten Fahrzeuge genutzt werden. Ggf. weichen einige Schritte leicht ab oder fallen anders aus. Der Ablauf ist jedoch in jedem Fall der gleiche.

Allgemeine Hinweise:

Der hier aufgeführte Inhalt dient lediglich als Leitfaden.
Beschreibungen und Fotos können je nach Fahrzeug abweichen.

Die Firma Bilen Motorsport GmbH – Hurricane Exhaust – übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Schäden, welche durch Falschnutzung, Einbaufehler oder fehlende Wartung entstehen.

Die Klappen der Abgasanlage sollten selbst mit verbautem Steuerungsmodul, regelmäßig bewegt werden (Öffnen und Schließen dieser), um ein Blockieren bzw. Festsetzen der Mechanik zu vermeiden.

Bei Vollastfahrten dürften sich die Klappen nicht durchgehend im geschlossenen Zustand befinden.

Die Produkte sollten ausschließlich durch Fachpersonal montiert werden.

Während der Montage unbedingt die Batterie abklemmen, hierzu sind ggf. die Herstellervorgaben zu beachten.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, bei jeglicher Veränderung des Produktes und dessen Zubehör!

Des Weiteren ist der Anschluss der Produkte nur an den nachstehenden genannten Stellen genehmigt!

Elektronik

1. Als Erstes werden die originalen Kabelbäume mit den mitgelieferten Kabeln verlängert und an die Stellmotoren angeschlossen. Sofern nötig befestigen Sie die Kabel bspw. am Hitzeschutzblech. Überschüssiges Kabel wird weggebunden. Achten Sie darauf das die Kabel ausreichenden Abstand zur Abgasanlage haben.





2. Demontieren Sie das Seitenteil des Armaturenbrettes, indem Sie dieses mit einem Kunststoffkeil vorsichtig nach außen hebeln. Entfernen Sie das **rot** markierte Teil. Hierfür am unteren Ende Richtung Fahrzeugheck ziehen und dann nach unten herausziehen.



3. Drehen Sie die vier **rot** markierten Schrauben der unteren Armaturenbrettverkleidung heraus und ziehen Sie diese Richtung Fahrzeugheck weg.



4. Hebeln Sie nun den **rot** markierten Entriegelungsclips in Pfeilrichtung heraus. Betätigen Sie hierzu die Motorhaubenentriegelung evtl. ein wenig. Ziehen Sie diese in Richtung Innenraum ab und drehen Sie die nun zugängliche **blau** markierte Schraube heraus.



5. Demontieren Sie die Einstiegsleiste, indem Sie zunächst im **rot** markierten Bereich nach oben ziehen und dann das gesamte Bauteil in Richtung Fahrzeugheck entnehmen. Unterhalb des Kabelbaums an der **gelb** markierten Stelle finden Sie den Massepunkt, wo Sie die Masseleitung mit der Ringöse an einer freien Position anschließen.






6. Trennen Sie die **grüne** Steckverbindung (**blauer** Pfeil) und stecken Sie das mitgelieferte Modul zwischen die beiden Verbindungen. Trennen Sie ebenfalls die **braune** Steckverbindung (**roter** Pfeil).



7. Schieben Sie die **lila** Sicherung mit einem kleinen Schraubendreher etwas nach außen.



8. Nun werden Pin2 (**orange/braun**) und Pin3 (**pink**) aus dem Stecker entnommen. Hierzu mit einem kleinen Schraubendreher leicht in die Vertiefung drücken, um den Widerhaken zu lösen.
Das Kabel aus Pin2 (**orange/braun**) kommt auf Pin2 des mitgelieferten Steckers.
Das Kabel aus Pin3 (**pink**) kommt auf Pin1 des mitgelieferten Steckers.

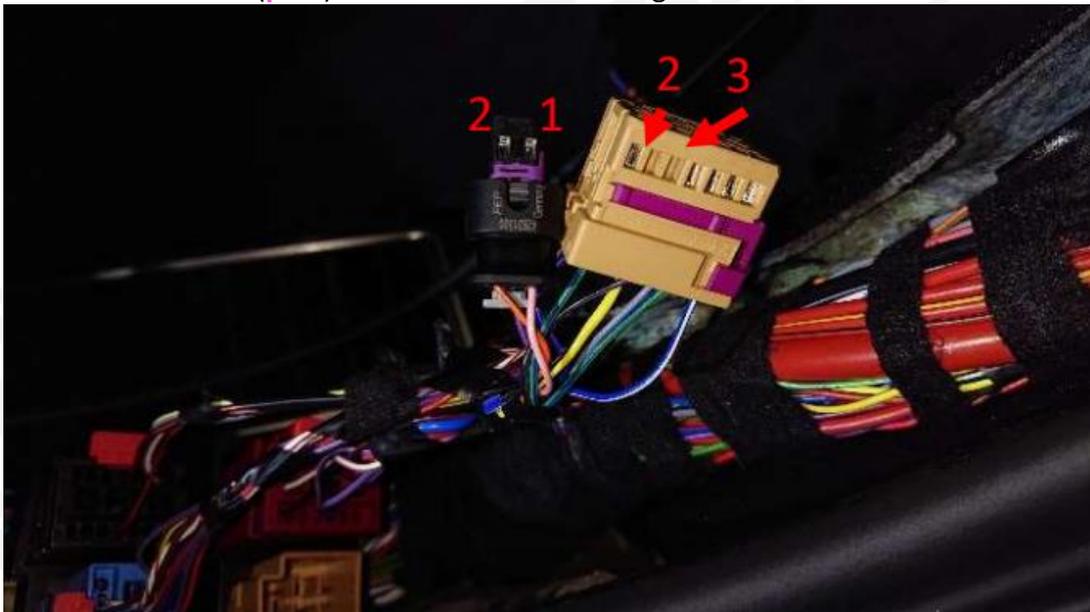


9. Stecken Sie nun das **Orange/Braune** Kabel des Moduls in den **braunen** Stecker auf Pin2 ein. Das **Orange/Schwarze** Kabel in Pin3. Drücken Sie die **lila** Sicherung des Steckers wieder zu.



10. Stecken Sie nun den 2-poligen Stecker zusammen und positionieren Sie diesen an geeigneter Stelle.



11. Bauen Sie das Fahrzeug in umgekehrter Reihenfolge zusammen.

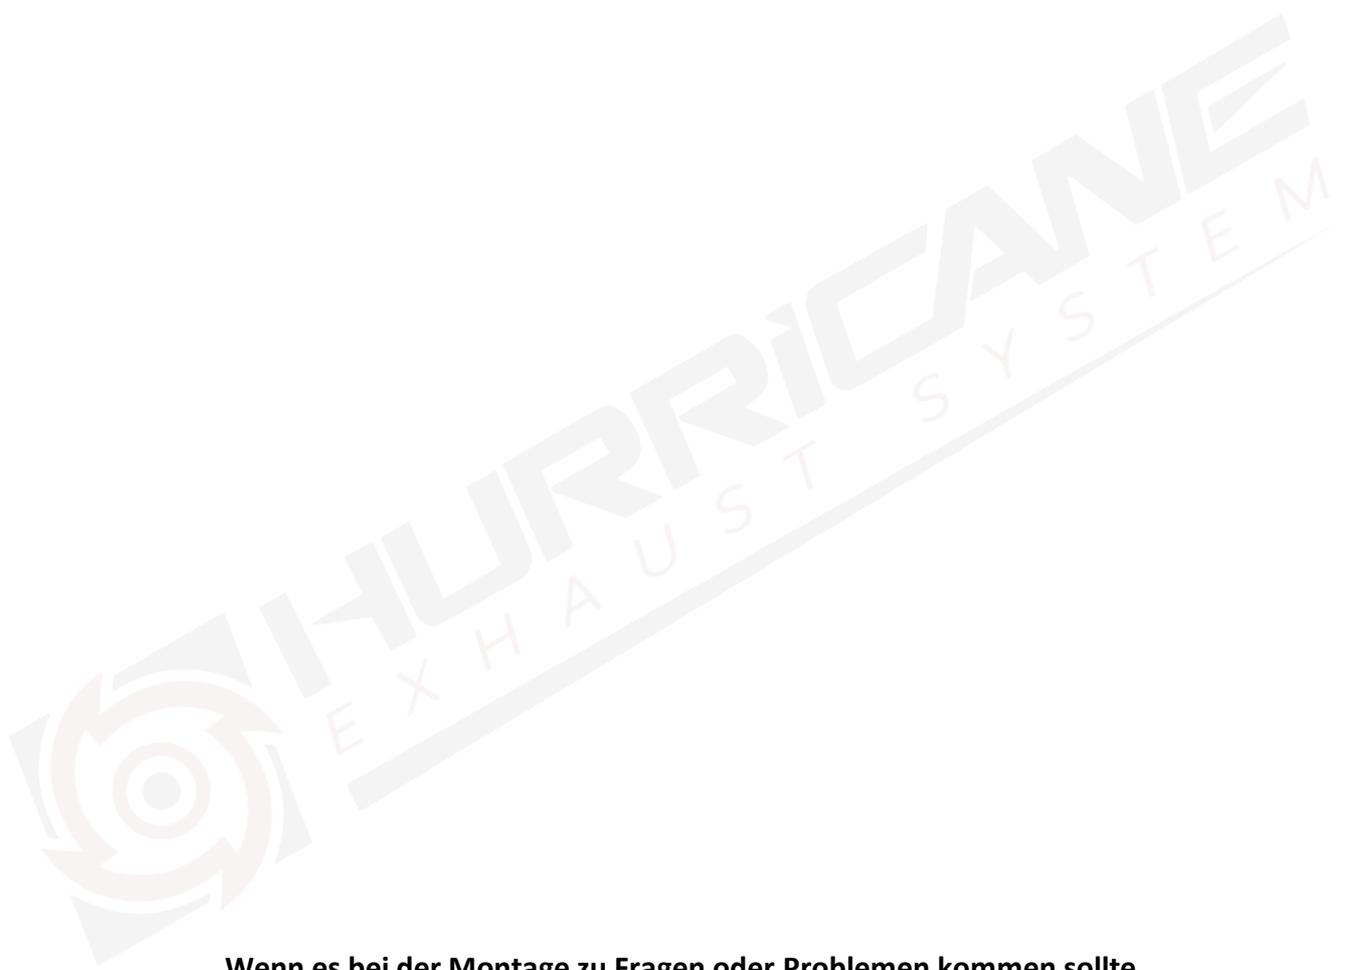

**Wenn es bei der Montage zu Fragen oder Problemen kommen sollte,
wenden Sie sich gerne an uns.**

Kontakt:
Hurricane Exhaust System
Herrenwyker Straße 6. Halle 27
23569 Lübeck
0176/61321443
info@hurricane-exhaust.de

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8Uhr – 16:00Uhr