

Montageanleitung Limo V1, V2

Anleitung für folgende Fahrzeuge:

Hyundai i30n

Hyundai i30n Fastback

Hyundai i30n Project C

Hyundai i30n Performance

Wichtig:

- Die Montage erfordert eine Hebebühne!
- Mechatroniker oder KFZ-Mechatroniker Kenntnisse sind von Vorteil. Montage ggf. mit einem Freund oder Bekannten durchführen.
- Die Montage gelingt zu zweit besser/ schneller.
- Gegebenenfalls wird für die Demontage der Endschalldämpfer Auspuffgummis ein Spezialwerkzeug benötigt.

Das Fahrzeug in der Montageanleitung ist ein Hyundai I30N Fastback
Die Anleitung kann aber für alle V2 und V1 Anlagen genutzt werden. Ggf weichen einige Schritte leicht ab oder fallen anders aus. Der Ablauf ist jedoch in jedem Fall der gleiche.

Vorab ein paar wichtige allgemeine Hinweise:

Der hier aufgeführte Inhalt dient nur als Leitfaden.
Beschreibungen und Fotos können je nach Fahrzeug abweichen.

Die Firma Bilen Motorsport GmbH – Hurricane Exhaust – übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Schäden, welche durch Falschnutzung, Wartung oder Einbaufehler entstehen.

Die Klappen der Abgasanlage sollten selbst mit verbautem Steuerungsmodul, regelmäßig bewegt werden (Öffnen und Schließen dieser), um ein Blockieren bzw. Festsetzen der Mechanik zu vermeiden.

Bei Vollastfahrten dürften sich die Klappen nicht durchgehend im geschlossenen Zustand befinden.

Die Produkte sollten ausschließlich von durch Fachpersonal montiert werden.

Während der Montage unbedingt die Batterie abklemmen: Vorgaben des Herstellers hierzu beachten.


Der Anschluss der Produkte ist nur, an den in der folgenden Anleitung, genannten Stellen genehmigt!

Auch unsere Klappensteuerungsmodule haben eine gesetzliche Gewährleistungsvorschrift. Sollte ein Defekt oder Ähnliches vorliegen: Bitte sofort Kontakt aufnehmen.

Der Gewährleistungsanspruch gilt nicht mehr, bei jeglicher unbefugten Veränderung des Produktes und dessen Zubehör!

Elektronik


1. Kofferraum öffnen und alle beweglichen Teile herausnehmen. Anschließend die Schrauben lösen.

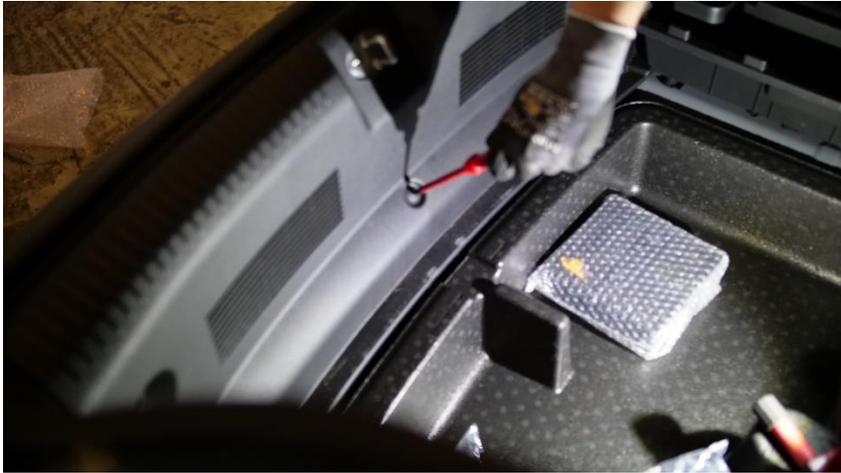

2. Die Blende vorsichtig aushebeln.




3. Nun an der rechten Seite die Seitenverkleidung abschrauben.

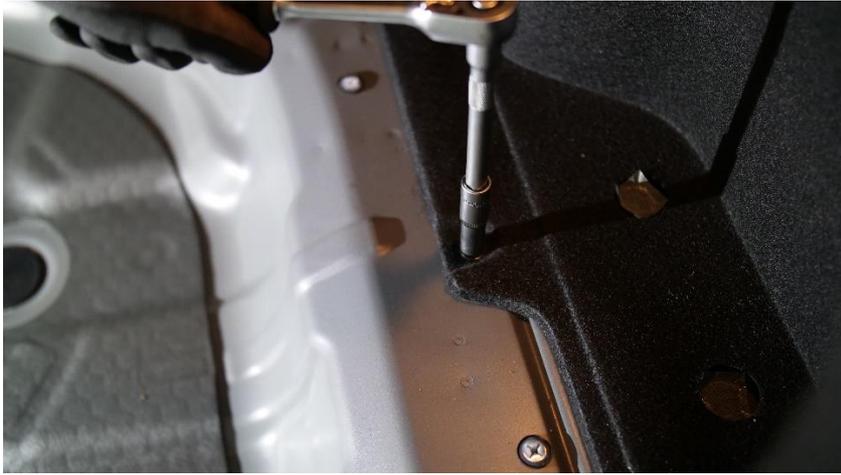



4. Den Klipp vorsichtig aushelben.



5. Die Isolierung vorsichtig entfernen. Es kann ein Messer dazu benötigt werden, um dies zu lösen. Wichtig: Keine Kabel beschädigen.

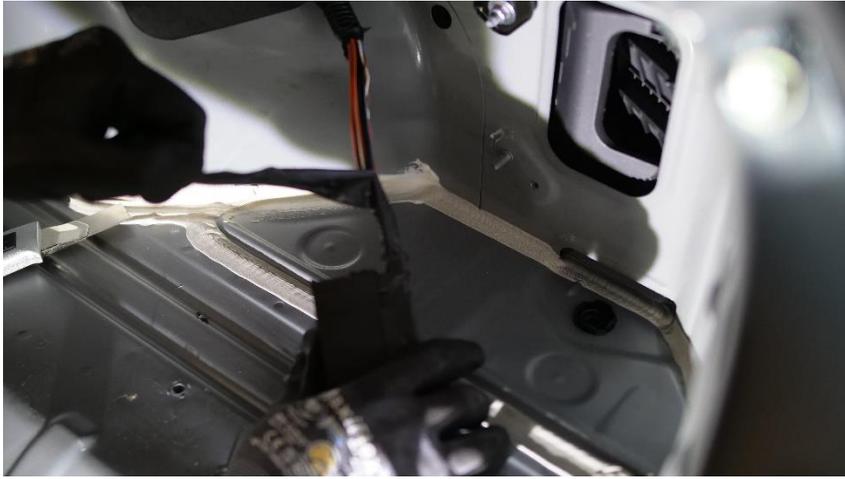


6. Das Weiße und Braunen Kabel (ineinander gedreht) einpinnen.

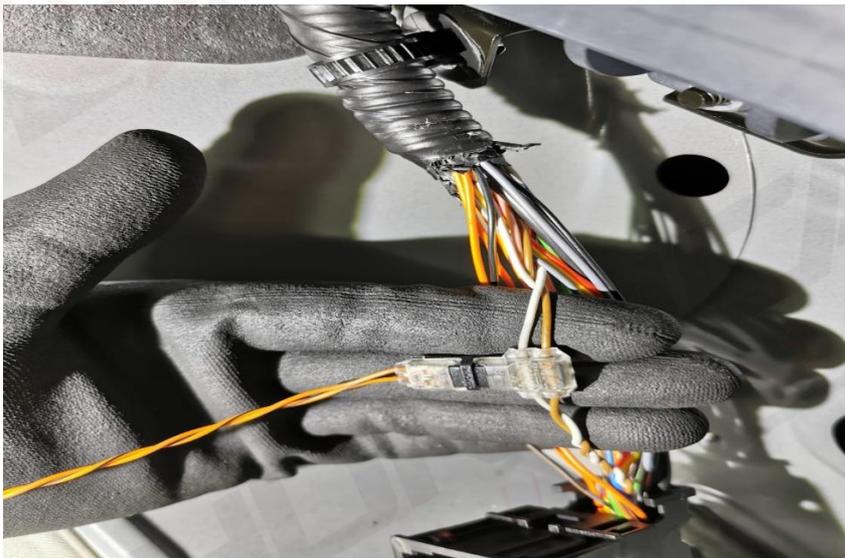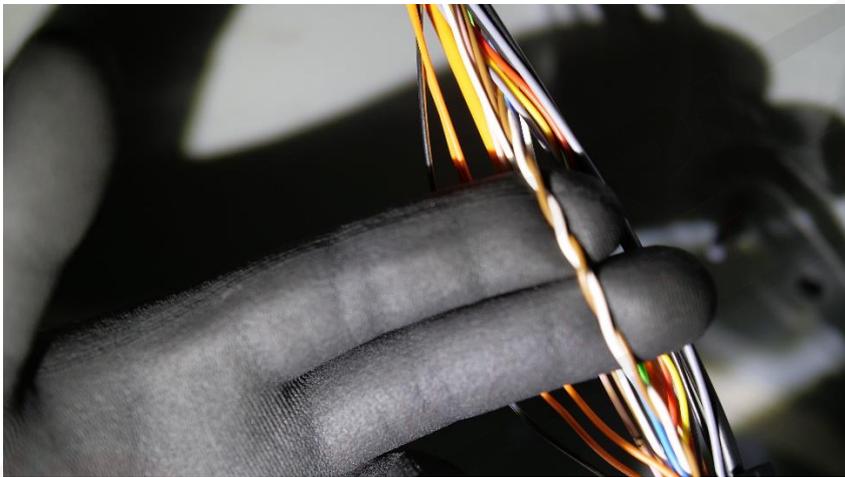

7. Verschluss nach unten rausdrücken.



8. Die Kabel durch die Öffnung stecken.

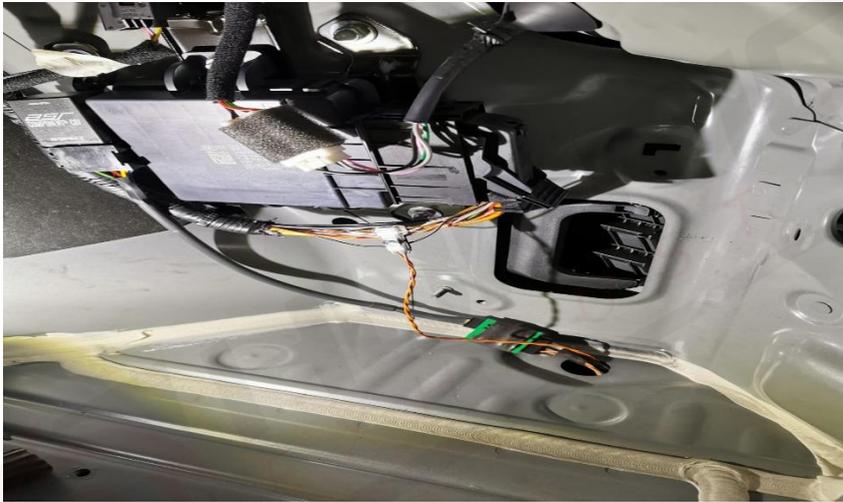

9. Kabel auf die Motoren Stecken.



10. Original Kabel Zusammen stecken.

**Wenn es bei der Montage zu Fragen oder Fehlern kommen sollte,
wenden Sie sich bitte an uns.**

Kontakt:

Hurricane Exhaust System
Herrenwyker Straße 6, Halle 27

23569 Lübeck

0176/61321443

info@hurricane-exhaust.de

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 8Uhr – 16:30Uhr

Sa: Nach Vereinbarung