

## Montageanleitung CB1 Modul für Seat Leon Cupra 300 KL und Golf 8 CS

Demontagewerkzeug aus Plastik ist hier vorteilhaft!



Als Erstes muss die untere Seite der Rückbank ausgebaut und entfernt werden



Danach vorsichtig die Abdeckungen lösen. Hierzu eignet sich am besten ein Demontagehebel aus Plastik



Mit einem Cutter, einem Messer oder etwas Vergleichbarem ein kleines Loch in den weichen Teil der Abdeckung schneiden





Durch das eben hinzugefügte Loch in der Abdeckung das Kabel hindurchziehen



Tipp:  
Ein weiches Isolierband hilft hierbei, dass das Kabel griffiger und damit leichter durchzuführen ist



So in etwa sollte es aussehen, wenn das Kabel durch die Abdeckung und schließlich auch durch die Sitzbank geführt wurde



Danach muss von unten der Tank gelockert werden



Insgesamt sind vier verschiedene Schrauben zu lösen




Schraube eins

Schraube zwei





Schraube drei

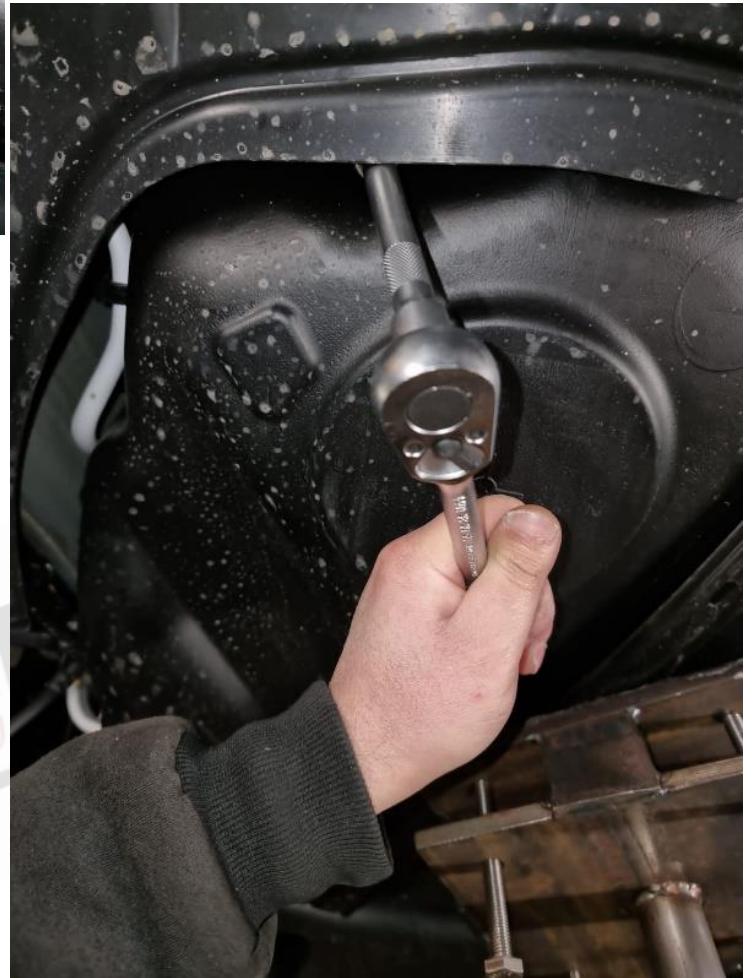

Schraube vier





Danach mit Fingerspitzengefühl das Kabel am Tank vorbeiführen, bis es unten sichtbar ist



Idealerweise sieht das Ganze dann so aus



Danach das Kabel unter dem  
Hitzeschutzblech durchführen und



Schlussendlich mit Kabelbinder  
fixieren, bevor es an die Abgasklappen  
angeklemmt wird

Danach auch den Tank wieder festschrauben!






Nun wird die Batterie abgeklemmt, da wir zurück ins Innere des Wagens gehen



Mit Gefühl die Fußleiste auf der Fahrerseite lösen

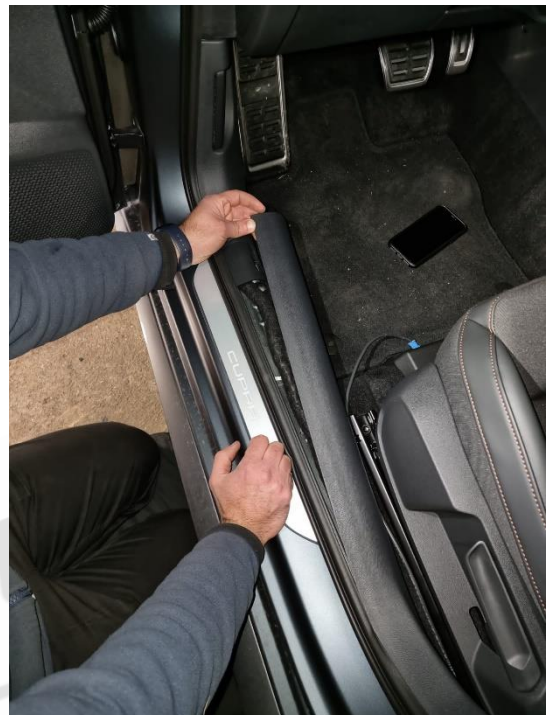



Als nächstes muss der Hebel für die Motorhaube entfernt werden. Dafür den Hebel nach hinten ziehen, und den kleinen Sicherungsring vorsichtig raushebeln.



Im besten Fall sieht das dann schlussendlich so aus





Danach den Griff für die Motorhaube einfach abziehen



Darunter kommt eine weitere kleine Abdeckung zum Vorschein, welche ebenfalls abgehelt werden muss



Dort findet sich eine kleine Schraube, welche entfernt werden muss



Auch hier gibt es nochmal eine kleine Sicherung, wie zuvor. Nur kleiner. Diese darf auch wieder herausgehoben werden





Wenn das geschafft ist, lösen wir die Abdeckung unter dem Lenkrad, bzw. unter dem OBD Stecker.



Unter der entfernten Abdeckung findet sich der Stecker für die Fußbeleuchtung. Hier muss das Kabel entfernt werden.



Im nächsten Schritt muss die Abdeckung auf der Fahrerseite entfernt werden.

Dazu diese einfach mit dem Demontierwerkzeug abhebeln.



Auch die folgende Abdeckung vorsichtig trennen





Nachdem alle, bis jetzt aufgeführten, Abdeckungen entfernt oder gelöst wurden, kann jetzt die letzte herausgenommen werden



So in etwa sollte das denn aussehen



Nun wird das Kabel von der Rückbank, wo angefangen wurde, unter den Leisten auf der linken Seite bis nach vorne gelegt, so dass man es am Ende nicht mehr sieht



Bis schlussendlich der Kabelbaum erreicht ist





Den Blauen Stecker im Fahrerfußraum trennen und die Lila Verriegelung wie auf dem Bild zu sehen mit einem kleinen Schlitzschraubendreher nach außen drücken.



Den Kleinen 2 poligen Stecker aus dem Lieferumfang CB1 nehmen und ebenfalls die Lila Verriegelung ein Stück nach außen ziehen.





Das Kabel aus PIN1 (blauer Stecker) wird in PIN2 (schwarzer Stecker) versetzt!  
Danach das Kabel aus PIN2 (blauer Stecker) in PIN1 (schwarzer Stecker)  
versetzen!



Nun die Leitungen der Steuerung wie folgt einsetzen:  
Blauer Stecker PIN1: Orange/Braunes Kabel  
Blauer Stecker PIN2: Orange/Schwarzes Kabel (Kann auch Orange/Lila sein)  
Nun alle Verriegelungen eindrücken und die 2 poligen Stecker verbinden.  
Blauen Stecker wieder wie original am Fahrzeug anstecken.





Anschluss der Masseklemme unterhalb der blauen Steckverbindung. Drehen Sie die 10mm Hutmutter ab und legen Sie die Ringöse über den Gewindestab. Dabei das Kabel in die offene Position des weißen Kunststoffring einlegen. Hutmutter wieder fest anziehen

Zu guter Letzt: Montage der Innenraumteile in umgekehrter Reihenfolge



**Wenn es bei der Montage zu Fragen oder Fehlern kommen sollte, wenden Sie sich bitte an uns.**

Kontakt:

Hurricane Exhaust System Herrenwyker Straße 6,  
Halle 27  
23569 Lübeck

0176/61321443 [info@hurricane-exhaust.de](mailto:info@hurricane-exhaust.de)

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8Uhr – 16:30Uhr

Sa: Nach Vereinbarung