

Montageanleitung für Elektronik

Für Seat Leon Cupra 290 ST

Die Kabel zusammenstecken und zu den Stellmotoren verlegen (Kabel gut befestigen, Kabelbinder zur Hilfe nehmen)





Als erstes die Batterie
abklemmen



Danach im Innenraum den Öffner
der Motorhaube abbauen

Dazu den Hebel vorsichtig zur Seite
ziehen und die darunter versteckte
Sicherung heraushebeln. Danach
den Griff einfach abziehen





Darunter taucht erneut so eine kleine Sicherung auf, die behutsam entfernt werden muss.




Als nächstes die Fußleiste auf der Fahrerseite vorsichtig lösen




Nun kann man beide Abdeckungen entfernen



Danach das zuvor verlegte Kabel durch den Fußraum unter der Leiste entlang bis nach vorne zum Steckerkasten ziehen

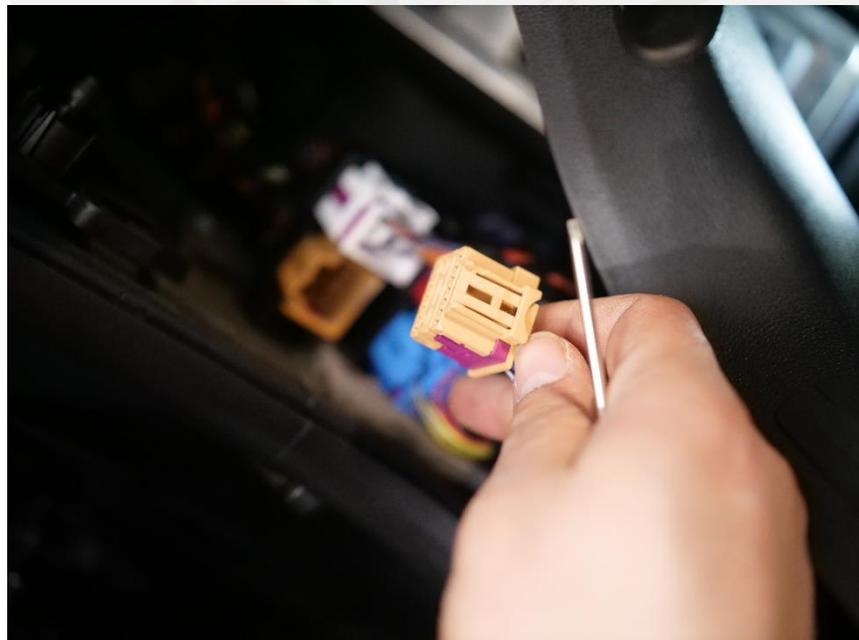


Nun den beige Stecker herausziehen

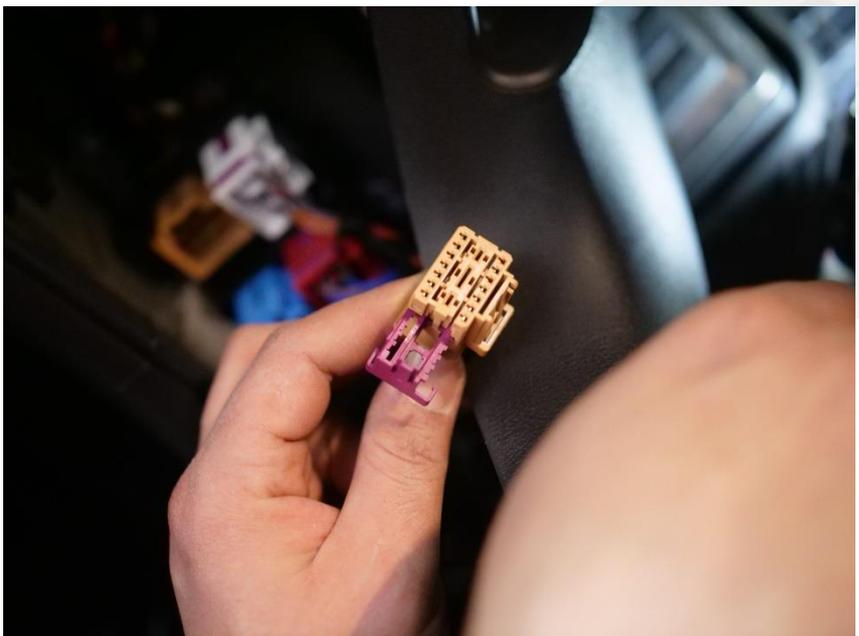

Mit Gefühl, die lila-farbige Sicherung entfernen



Nun unser Modul aus der Verpackung nehmen

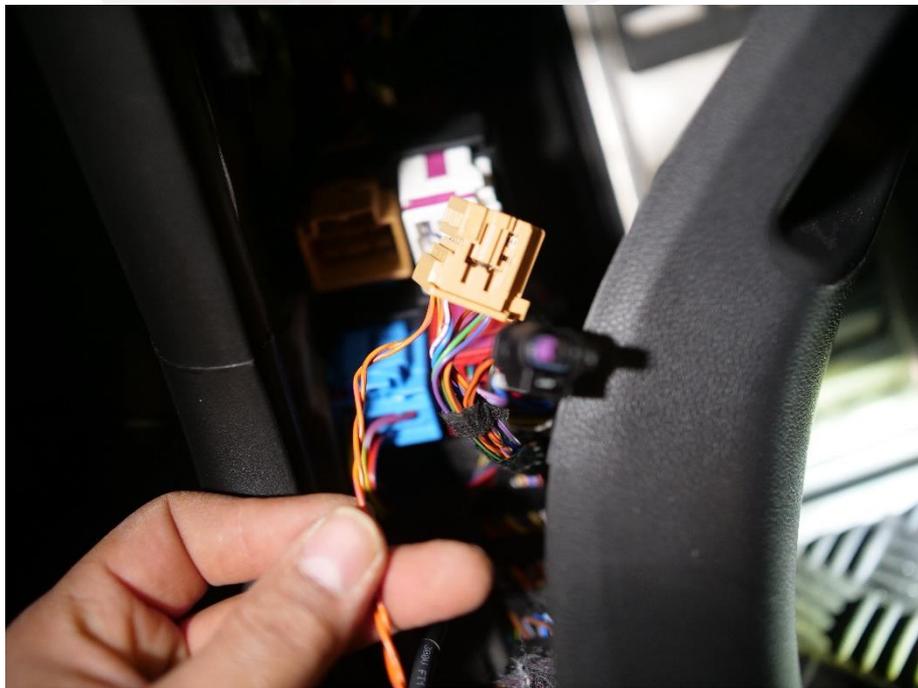

Nun die Pins wie folgt tauschen:

Beim originalen beige Stecker das **schwarz bzw. schwarz-orange Kabel ausspinnen**, ebenso wie
Das **braun bzw. braun-orange Kabel**

Zweipoliger schwarzer ASR-Stecker (Modul-/Kabelseitig):


Danach das **schwarz/schwarz-orange Kabel in Pin 1** befestigen
Und das **braun/braun-orange Kabel in Pin 2** stecken

Dabei nicht die Entriegelungen vergessen oder beschädigen!



So sollte das Endergebnis
aussehen, nachdem ihr den
beigen Stecker wieder an seinem
ursprünglichen Platz befestigt,
habt



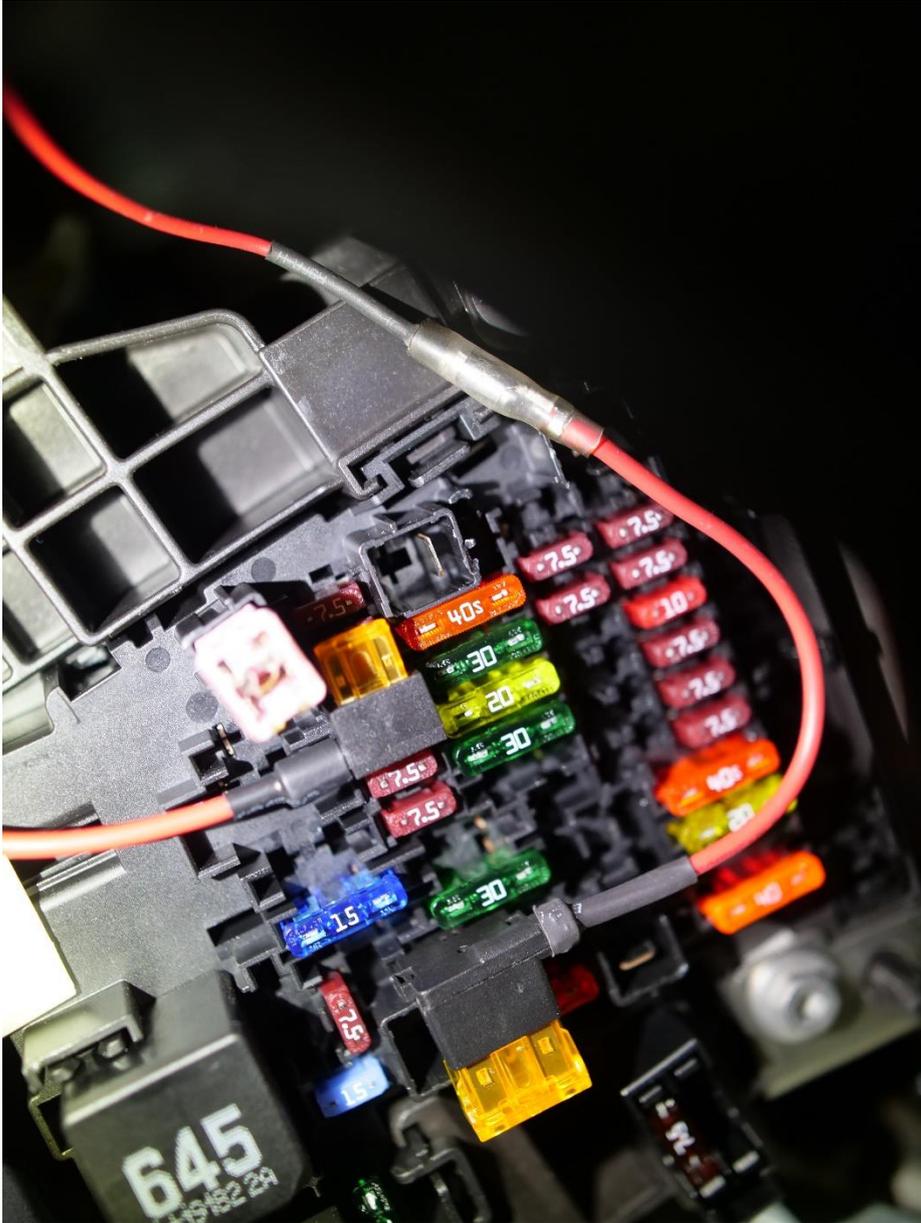

Des Weiteren muss das Ganze noch an den Sicherungskasten angeschlossen werden.

Dazu beispielsweise eine 10ner oder 15ner Sicherung entfernen und diese danach an den freien Platz an unseren Sicherungsdieb einfügen.

Danach alles wieder an den ursprünglichen Platz der originalen Sicherung platzieren.

Auf die richtige Positionierung achten!



Nun benötigt das Modul
Noch einen Massepunkt.

Hierzu unter der Fußleiste ein
wenig suchen, bis ihr den im
folgenden Bild gezeigten Punkt
findet



Dort die Öse des Moduls
platzieren und wieder sichern

Danach wieder alles zusammenbauen und den Fahrzeuginnenraum
zusammensetzen, sowie die Batterie anklemmen.

Bei dem hier gezeigten Fahrzeug handelt es sich um einen Seat Leon Cupra 290 ST.

Gegebenenfalls weichen einige Schritte, bei anderen Modellen leicht ab, der Ablauf sollte vom Grundprinzip jedoch derselbe sein.

Sollten während der Montage Fragen aufkommen, sind wir gerne erreichbar.

Kontakt:

**Hurricane Exhaust System
Herrenwyker Straße 6
Halle 27
23569 Lübeck**

0176/61321443

info@hurricane-exhaust.de

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 8Uhr – 16:30Uhr

Sa: Nach Vereinbarung

